



مشهد ظهور

دستورالعمل نصب و استفاده صحیح از بخاری هیزمی مشهد ظهور

شرایط ضمانت

این بخاری در صورت استفاده صحیح طبق مندرجات این دستورالعمل، از تاریخ فاکتور خرید به مدت ۲ سال شامل گارانتی می‌باشد. در طول این مدت، تعمیر خرایی‌های ناشی از کارکرد عادی بخاری به عهده مرکز خدمات پس از فروش بوده و رایگان انجام می‌پذیرد.

در موارد زیر بخاری شامل گارانتی نمی‌باشد:

- ۱- خرایی ناشی از حمل و نقل، سقوط و استفاده از بخاری در محیط‌های نامناسب
- ۲- مواردی از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و دیگر حوادث غیر مترقبه
- ۳- اندختن پتو، کاور و یا پارچه بر روی بخاری برای خشک کردن
- ۴- دستکاری و تعمیر خودسرانه بخاری
- ۵- عدم ارائه فاکتور خرید تاریخ دار
- ۶- استفاده غیر اصولی و نامطمئن

توصیه‌های ایمنی

- استفاده از این بخاری در محیط‌هایی که دارای مواد یا گازهای قابل اشتعال، آلوده به گرد و غبار و گازهای خورنده می‌باشد، توصیه نمی‌شود.
- محل نصب بخاری باید دارای تهویه مناسب جهت ورود هوای تازه باشد.
- محل نصب بخاری باید کاملاً تراز باشد.

بخاری‌های گازی حتی در صورت عدم وجود دودکش، هر چند گازهای سمی خطرناکی در محیط منتشر می‌کنند اما به کار خود ادامه می‌دهند. ولی بخاری‌های هیزمی در صورت عدم وجود دودکش مناسب اصلاً کار نمی‌کنند و احتراق برقرار نمی‌شود.

بخاری های گازی حتی در صورت عدم وجود دودکش هر چند گازهای سمی خطرناکی در محیط منتشر می کنند اما به کار خود ادامه می دهند ولی بخاری های هیزمی در صورت عدم وجود دودکش مناسب اصلاً کار نمی کنند و احتراق برقرار نمی شود.



مشهد ظهور

- از اتصال دودکش به شیشه یا سقف کاذب اکیدا خودداری فرمایید.
 - فاصله مواد آتش زا از اطراف بخاری باید حداقل ۲ متر باشد.
 - استفاده از لوله های فنری و آلومینیومی منوع می باشد.
 - حداقل طول قسمت عمودی دودکش باید ۲ متر باشد.
 - استفاده از دودکش با کارکرد صحیح برای این بخاری الزامی می باشد.
 - سایز لوله دودکش توصیه شده ۱۵ سانتی متر می باشد. از تبدیل آن به لوله ۱۰ سانتی متری خودداری کنید.

جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت احتمالی به دیوار محل نصب بخاری، سعی کنید لوله دودکش را مستقیماً از سقف خارج کنید، در غیر این صورت حداقل طول قسمت عمودی دودکش قلی از اتصال به دیوار ۲ متر باشد.

نحوه بررسی مسیر دودکش

با استفاده از مراحل زیر می توانید از باز بودن دودکش مطمئن شوید :


۱- لامپی را روشن نموده و داخل دودکش ساختمان قرار دهید و از بالای پشت بام داخل دودکش را نگاه کنید تا نور لامپ را ببینید.

۲- لوله خروجی روی پشت بام باید مجهز به کلاهک (H) بوده و ۷۰ سانتی متر از بلندترین نقطه ساختمان بالاتر قرار گیرد
(مطلوب تصویر ۱)


-۳- یک ماده دودزا را به دهانه دودکش ساختمان نزدیک کنید در صورت عملکرد صحیح دودکش، دود به درون مجرای دودکش کشیده می شود. این عمل، شما را مطمئن می کند که مانع داخل دودکش وجود ندارد. در غیر این صورت باید مانع را پر طرف کنید و سپس بخاری را به دودکش متصل نمایید. (اطلاعات تصویر ۲)



مشهد ظهور

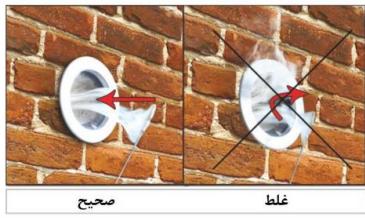

تصویر ۲

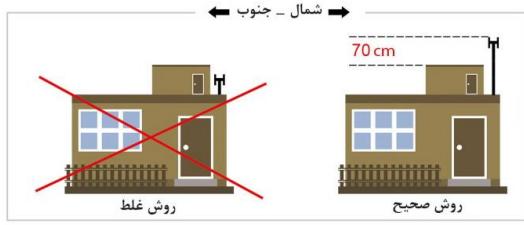

تصویر ۱

نصب صحیح دودکش سبب می شود که:

از بازگشت دود و گازهای سمی توسط باد جلوگیری شود.

گازهای سمی توسط هوای بیرون مکش شده و باعث خروج سریع تر دود و گازهای سمی شود.

فضا برای ورود اکسیژن به داخل محیط باز شده و درنهایت عمل احتراق به صورت صحیح انجام گیرد.

سوخت بخاری

۱- سوخت توصیه شده برای این بخاری چوب طبیعی بدون رنگ در انواع مختلف (کنده، ترکه، تخته و ...) می باشد.

۲- توجه داشته باشید که استفاده از موارد زیر به عنوان سوخت بخاری به دلیل عملکرد نامناسب توصیه نمی گردد:

چوب های مصنوعی مثل: ام دی اف، نوپان، فیبر و ...

توجه داشته باشید که استفاده از موادی مثل بنزین، تیتر، لاستیک، پلاستیک، اسپری و یا ظروف در بسته بسیار خطرناک بوده و احتمال آتش سوزی و انفجار را دارد .

توجه داشته باشید که در اولین استفاده از بخاری به دلیل بخار شدن رزین رنگ سیلیکونی دما بالا و فرآیند تقطیت رنگ، کمی بوی نامطبوع و بخار از دستگاه متصاعد می شود که امری طبیعی بوده و در استفاده های بعدی رفع می شود.



۱- در این مرحله بخاری را با رنگ سیلیکونی که دارای دمای بالا و فرآیند تقطیت رنگ است نصب کنید. این مرحله ممکن است برای برخی از شرکت ها ممکن نباشد.



۲- در این مرحله بخاری را با رنگ سیلیکونی که دارای دمای بالا و فرآیند تقطیت رنگ است نصب کنید. این مرحله ممکن است برای برخی از شرکت ها ممکن نباشد.



مشهد ظهور

روشن کردن بخاری

- در صورت استفاده قبلي، از خالي بودن سيني خاکستر ريز بخاري مطمئن شويد، در صورت لزوم با استفاده از تجهيزات جانبي آن را تخلie کنيد.
 - داخل محفظه سوخت بخاري را چك کنيد و با برس مخصوص قسمت انتهائي محفظه را که در قسمت کف، به شكل مشبك و سوراخ دار می باشد کاملا تميز کنيد، به طوری که روی سوراخ ها باز باشد تا امكان انتقال جريان هوا فراهم شود.
 - در پيچه های تنظيم هوای جانبي بخاري را در حالت حداکثر باز قرار دهيد.
 - از پرکردن بيش از اندازه محفظه سوخت در زمان روشن شدن اوليه خودداری کنيد. برای روشن کردن بخاري ابتدا تکه های کوچک چوب را با چل آتش زا در محفظه سوخت قرار دهيد و با کبریت یا فندک آنها را روشن کنيد. سپس درب بخاري را بینديد تا آتش پايدار شود. هنگامی که آتش پايدار شد به تدریج چوب یا هيزم به محفظه سوخت اضافه کنيد. حداکثر مقدار مجاز چوب برای قرار دادن در محفظه سوخت حدود ۳ کيلوگرم می باشد.

- قسمت بالایی (سر) این بخاری از جنس چدن نشکن ریخته گری شده می باشد که طراحی مشبک آن امکان خروج گرمگرامی تولیدی بخاری را تسهیل می کند. یک قسمت دایره ای شکل روی این سر تعییه شده که می توانید از آن برای گرم نگه داشتن غذا یا کتری آب جوش استفاده کنید.
 - استفاده از سینی جلو بخاری جهت اینمنی الزامی است.
 - از دریچه های تنظیم هوای جانبی تا حدودی میتوانید برای تنظیم شدت آتش استفاده کنید.
 - تجهیزات جانبی همراه بخاری شامل فرچه، بیلچه، انبر، میله مخصوص هم زدن زغال و خاکستر، دستکش مخصوص گی باشد.

خاموش کردن بخاری

این بخاری در صورت اضافه نکردن مجدد چوب به محفظه سوخت پس از مدتی، به صورت خود به خود خاموش می شود. جازه دهید خود شعله به مرور خاموش شود. از ریختن آب داخل محفظه سوخت یا خارج کردن زغال های گداخته به منظور خاموش شدن سریع، به شدت خودداری کنید.

بعد از خاموش شدن بخاری و خنک شدن بنده و محفظه سوخت با استفاده از انبر مخصوص و همچنین فرچه، خاکستر های کف محفظه سوخت را بتکانید تا بخاری برای استفاده های بعدی آماده باشد. قسمت کشویی خاکستر ریز پایین محفظه سوخت را باز کنید در صورتی که پر شده بود، نسبت به تخلیه آن اقدام کنید.



مشهد ظهور





مشهد ظهور

تمیز کردن شیشه

شیشه نما این بخاری از جنس بسیار مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است. این نوع شیشه، خاکستر را به خود جذب نمی‌کند و دوده نمی‌گیرد. ممکن است گاهی در اثر استفاده از چوب نامناسب یا دودکش ضعیف شیشه کمی تیره شود. در این گونه موقع هنگام خاموش بودن بخاری و سرد بودن شیشه، ابتدا با یک دستمال نم دار و سپس با دستمال نرم خشک از داخل درب با احتیاط اقدام به تمیز کردن شیشه نمایید. توجه کنید که شیشه کاملاً سرد باشد، در غیر این صورت ممکن است ذرات دستمال به شیشه بچسبد. هنما دقت کنید که دستمال یا پارچه از جنس نخ باشد و به هیچ وجه از دستمال جنس پلی استر و مواد مصنوعی استفاده نفرمایید.

نگهداری

بسته به میزان کارکرد بخاری در زمان مقتضی باید اقدامات زیر انجام گردد:
بدنه خارجی بخاری را از آلودگی به گرد و غبار، روغن و اجسام خارجی پاک نمایید. برای تمیز کردن بخاری صرف از پارچه نمدار ساده و یا مایع شیشه شوی استفاده کنید. از مصرف مایعات شوینده شیمیایی دیگر خودداری کنید.
از ریختن آب روی قسمت‌های مختلف بخاری خودداری کنید.

| Specifications | | مشخصات فنی |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Energy Source | (چوب طبیعی) Wood Log | نوع سوخت |
| Heat Input (kW) | 3-7 | قدرت حرارتی (کلووات) |
| Heating Space (m ²) | 30-70 | فضای قابل گرمایش (متر مربع) |
| Height (cm) | 98 | ارتفاع (سانتیمتر) |
| Length (cm) | 60 | طول (سانتیمتر) |
| Width (cm) | 60 | عرض (سانتیمتر) |
| Flue Diameter (cm) | 15 | قطر دودکش (سانتیمتر) |
| Weight (kg) | 50 | وزن (کیلوگرم) |
| Effective Flue Length(m) | 2 | اندازه موثر دودکش (متر) |
| Maximum Wood Capacity (kg) | 3 | حداکثر گنجایش مخزن چوب |

کارخانه: مشهد- کیلومتر ۲۰ جاده جدید قوچان- منطقه عسکریه تلفن: ۰۵۱ (۳۲۴۹۳۴۲۱- ۰۵۱) (۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷)

WWW.MASHHADZOHOOR.COM Email:info@mashhadzohoor.com

www.mashhadzohoor.com

کارخانه: مشهد- کیلومتر ۲۰ جاده جدید قوچان- منطقه عسکریه تلفن: ۰۵۱ (۳۲۴۹۳۴۲۱- ۰۵۱) (۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷)

| | | |
|---------------------|----|---------------------|
| مقدار مخزن چوب (kg) | 3 | نحوه نگهداری |
| مقدار همراه (kg) | 3 | (نمایش نمایش نمایش) |
| ارتفاع (cm) | 98 | (نمایش نمایش نمایش) |
| عرض (cm) | 60 | (نمایش نمایش نمایش) |